



RITELLO®

كتيب المالكين

أحدث نظام تنفيذية

طبعة جديدة

صنع في سويسرا

تستخدم ريتيللو طريقة الطبيعة، من خلال المياه، لتنقية الغبار والأوساخ في المنزل

عزيزي مالك ريتيللو،

يسّر شركة ليبركس الفخورة بابتكارها أن تشكرك لشراء منتجها ريتيللو ، المعد لتنقية الهواء في المنازل. هو ثمرة ثلاثين سنة خبرة في أنظمة التنظيف بالتقنية المائية.

مجموعة ريتيللو R2 "Renaissance Edition" هي بكل فخر من أحدث اختراعاتها وهو نظام التنظيف الأكثر تطوراً في الأسواق اليوم.

يتماشى نظامك الجديد هذا مع متطلبات الاستخدام المنزلي أو المكتبي. وقد استوحى اختراع جهاز R2 من الطبيعة الأم، إنما بالاتجاه المعاكس. في استخدام الماء وحده، تجمع الآلة الغبار والأوساخ في حوض ماء ثم تعود وتخرج هواء نظيفاً نقياً مغسولاً بالماء داخل منزلك أو مكتبك فتسمح لك بالتمتع ببيئة صحية ونظيفة. كما أن شاشة العرض الملونة فيها تسمح للمستخدم باختيار السرعة المرغوب بها لمختلف مهام التنظيف .

تتميز مجموعة ريتيللو R2 "Renaissance Edition" بدقة التصنيع الذي تقوم به شركة ليبركس في سويسرا مما تومن لكم الجودة والإبداع .

تقدّم ليبركس للموزعين المعتمدين ضمانة خطية لثلاث سنوات على نظام ريتيللو للتنقية المنزليّة وتوابعه. لا تغطي الضمانة فلتر الهبأ أو حالات التلف الناجمة عن سوء استخدام المنتجات. علاوة على ذلك، تفرض ليبركس على كل موزع معتمد بدوره أن يمرر إلى الزبون المستخدم النهائي، ضمانة خطية مماثلة لتلك التي تسلّمها من ليبركس كي يستفيد الزبون من هذه الضمانة على منتج ريتيللو .

يرجى أخذ الوقت الكافي لقراءة كل تعليمات التركيب وإجراءات الاحتياط بانتباٌٍ قبل تشغيل الجهاز. فالصيانة الدورية ضرورية كي يعمل الجهاز بفعالية .



جهاز ريتيللو المنزلي هو من أحد منتجات ليبركس، ويُباع من قبل الشركة ليبركس إلى موزعي ريتيللو وكلائهم المعتمدين لديها كي يقوم هؤلاء ببيعه حصرياً عبر عروضات تعريف المستخدمين / المالكين . أي منتج يتم شراؤه بأي طريقة بيع أخرى لا تغطيه كفالة المصنع أو أي موزع معتمد .

رسالة ليبركس / والضمانة الخطية	الصفحة 1
رقم تعريف زبون ريتيللو	الصفحة 2
تدابير مهمة للسلامة العامة	الصفحة 3
تعريف أجزاء الجهاز	الصفحة 4
تشغيل جهاز ريتيللو (R2 series)	الصفحة 5
تعليمات التشغيل	الصفحة 6
تعرف على أدوات ريتيللو	الصفحة 7
نصائح في العناية والتنظيف	الصفحة 8
العناية والتنظيف	الصفحة 9
اعطال الوحدة الرئيسية	الصفحة 10
مواصفات الفوهة الكهربائية	الصفحة 11
الفوهة الكهربائية - تعليمات السلامة الضرورية	الصفحة 12
الفوهة الكهربائية - تعليمات السلامة الضرورية	الصفحة 13
تجميع وتشغيل الفوهة الكهربائية	الصفحة 14
التنظيف بواسطة الفوهة الكهربائية	الصفحة 15
الأدوات الأضافية الأختيارية	الصفحة 16
دليل اعطال الفوهة الكهربائية	الصفحة 17
جهاز ريتيللو معتمد من قبل مركز الطب الوقائي	الصفحة 18



يتكون الرقم التسلسلي من 7 أرقام تبدأ بالحرف "R".

الرجاء قراءة جميع التعليمات قبل استعمال الجهاز

تجد داخل هذا الكتيب معلومات مفيدة عن كيفية صيانة جهاز ريتيللو ليحافظ على حالته الجيدة.

نصائح لتحديد المشاكل وحلها

ستتمكن من حل أكثر المشاكل الشائعة من خلال إتباع تعليمات بسيطة مبوبة في قسم تحديد المشاكل وصيانتها.

خدمة الزبائن

في حال كنت غير قادر على إيجاد الأجوبة في قسم تصليح الأعطال لا تتردد في الاتصال بالموزع الذي اشتريت منه جهاز ريتيللو فإنك تجد معلومات الاتصال على الغلاف الخلفي لهذا الكتيب. أو يمكنك الاتصال بمقرنا الرئيسي على الموقع الإلكتروني www.ritello.com أو العنوان الإلكتروني

info@librex.com

رقم تعريف زبون ريتيللو

بعد أن تتحقق ريتيللو من مراقبة الجودة في المصنع، تعطى عندئذ الأرقام التسلسلي للغايات التالية:

. اثبات الملكية

. اثبات الضمانة للموزع

. اثبات اجتياز اختبار ضمان الجودة وأن المنتج هو صنف أصلي لشركة ليبركس

يجب أن تحمل جميع أصناف ريتيللو الجديدة المبيعة رقمًا تسلسليًا في الموقع المبين على الرسم البياني المرفق . في حال أن الجهاز لا يحمل الرقم التسلسلي تتبرأ شركة ليبركس من أي ادعاء بشأن مصدر الجهاز أو تاريخ إنتاجه أو حالته. إذا لم تستطع إيجاد الرقم التسلسلي الرجاء الاتصال بقسم خدمة الزبائن في شركتنا على :

الرقم [\(00961\) 1 87 87 24](tel:009611878724)

الفاكس [\(00961\) 1 87 85 30](tel:009611878530)

البريد الإلكتروني info@librex.com



تحذير

إن بعض الأدوات الإضافية من جهاز ريتيللو تحتوي على سلك كهربائي مثل الخرطوم مع رأس التنظيف المجهز بمحرك ووحدة الرذاذ مع المضخة الموصولة بالكهرباء وهي ليست قطعاً قابلة للصيانة. (ويستحسن استبدالها بقطعة جديدة).

هذا الجهاز ليس معداً لاستخدامه ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات السمع. إن إشراف أشخاص مسؤولين عن سلامتهم وقد زودوهم بالتعليمات الملائمة تتعلق باستعمال الجهاز. الرقابة الشديدة ضرورية عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال. ولا تتركه في حالة تشغيل بلا مراقبة في أي وقت من الأوقات.

في حال طرأ عطل على الشريط الكهربائي لا يجوز تبديله إلا من قبل المنتج أو وكيل الخدمة أو أي شخص آخر مؤهل لذلك وذلك لتفادي أي خطر.

يحتوي خرطوم ريتيللو على شحنات كهربائية!

- . لذا يجب عدم غمره بالماء لتنظيفه.
- . يجب فحص الخرطوم بانتظام وعدم استعماله إطلاقاً إذا طرأ عليه عطل.
- . عدم استعماله لامتصاص الماء

قم بتحميل نسخة عن دليل المالك على الموقع الإلكتروني www.ritello.com أو الاتصال بـ customerserv@librex.com للحصول عليه بالبريد الإلكتروني.

التصرف الصحيح بهذا المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا يجوز التصرف بهذا الصنف مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لتفادي أي ضرر محتمل قد يطرأ على البيئة أو على صحة الإنسان، من جراء التصرف غير المراقب، بسبب النفايات، يجب إعادة تدويره لترويجه إعادة الاستعمال المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، يرجى استعمال أنظمة الإعادة والتجميع أو الاتصال بالوكيل من حيث تم شراء الجهاز. فإنه من الممكن أخذ الجهاز لأغراض إعادة التدوير السليم.



"يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأولاد الذين تزيد سنتهم عن الثامنة ومن قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
"أولئك الذين لا يملكون الخبرة والمعرفة في حال فقط تم الإشارة إليهم أو جرى إعطاؤهم التعليمات المتعلقة بالجهاز بطريقة سلية وفهموا مدى الخطأ التي قد تنتج عن ذلك".

"يجب عدم القيام بتنظيف الجهاز أو بصيانته من قبل الأولاد دون الإشراف عليهم".


الرجاء قراءة هذه التدابير الوقائية ملياً قبل استخدام جهاز ريتيللو. لا تستخدم إلا قطع ريتيللو الأصلية. للاستعمال الداخلي فقط.

1. أفصل الجهاز بقباس كهرباء ذي تيار فلطي مطابق
2. لا تسحب أو تحمل الجهاز بالشريط. للاستعمال الداخلي فقط. أبق الشريط الكهربائي بعيداً عن الأطراف الحادة والأسطح الساخنة.
3. في حال طرأ عطل على الجهاز، أو أنه لا يعمل كما يجب، أو قد تم اسقاطه، أو قد تضرر، أو وقع في الماء، ينبغي إعادةه إلى الموزع لفحصه.
4. إن جهاز ريتيللو مزود بنظام لف الشريط، لا تحاول إدخال الشريط بالقوة، اضغط على زر الشريط لإدخاله.
5. لا تتنفس أي مواد مشتعلة أو مدخنة مثل السجائر أو الرماد الساخن أو ثقاب الكبريت. لا تستخدم الآلة لتنظيف السوائل القابلة للاشتعال ولا حتى في الأماكن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال مثل الوقود. بالإضافة إلى ذلك لا تستخدم الآلة ويداك مبللتان.
6. ريتيللو مجهز بزر أمان لتفادي التشغيل إن لم تكن أجزاء الحوض مركبة كما يجب. لا تحاول تجاوز تعليمات الأمان هذه.
7. أفصل التيار الكهربائي عن جهازك قبل عملية الصيانة والتنظيف.
8. أفصل التيار الكهربائي عن ريتيللو عندما لا يكون الجهاز في طور الاستعمال. أطفئ الجهاز عند المفتاح الرئيسي. أقبض على القابس لقطع الكهرباء عنه من مأخذ الجدار لتفادي تعطيل الشريط. لا تسحب أو تحمل الجهاز بالشريط - لا تستخدم الشريط كمقبض - لا تقلل الباب على الشريط - أبق الشريط الكهربائي بعيداً عن المساحات الحارة . لا تستخدم جهاز ريتيللو أو قطع غيره لنزع السدادة عن مصارف المياه . إن سحب غاز الماري داخل ريتيللو قد يسبب عطلا.
9. عدم لمس مجلد معدني أو مواسير باردة أو ساخنة بيد ولبس الأجزاء المعدنية لأي جهاز كهربائي أو مفتاح كهربائي باليد الأخرى خاصة إذا كانت مبللة بالماء.



1. الجهاز الرئيسي
2. سلك الطاقة
3. فتحة العادم
4. حاملة الأدوات
5. شاشة العرض
6. المقابض
7. + - القابس
8. مقبض الفرشاة الكهربائية
9. فتحة مأخذ الهواء
10. مشابك حوض الماء
11. حوض الماء
12. منصة
13. منصة بعجلات
14. فرشاة الهوائية الصغيرة
15. أداة التفخ
16. الماسورة الرفيعة
17. فرشاة الجدران والأرضيات
18. أنابيب مشبكة كهربائية
19. أداة تنظيف الثغرات
20. فرشاة إزالة الغبار
21. أداة تنظيف المفروشات
22. كيس تنقية الهواء
23. خرطوم كهربائي (مقبض مسدس)

لشراء
قطع التبديل
يرجى الاتصال
بموقع ريتيللو
المعتمد.

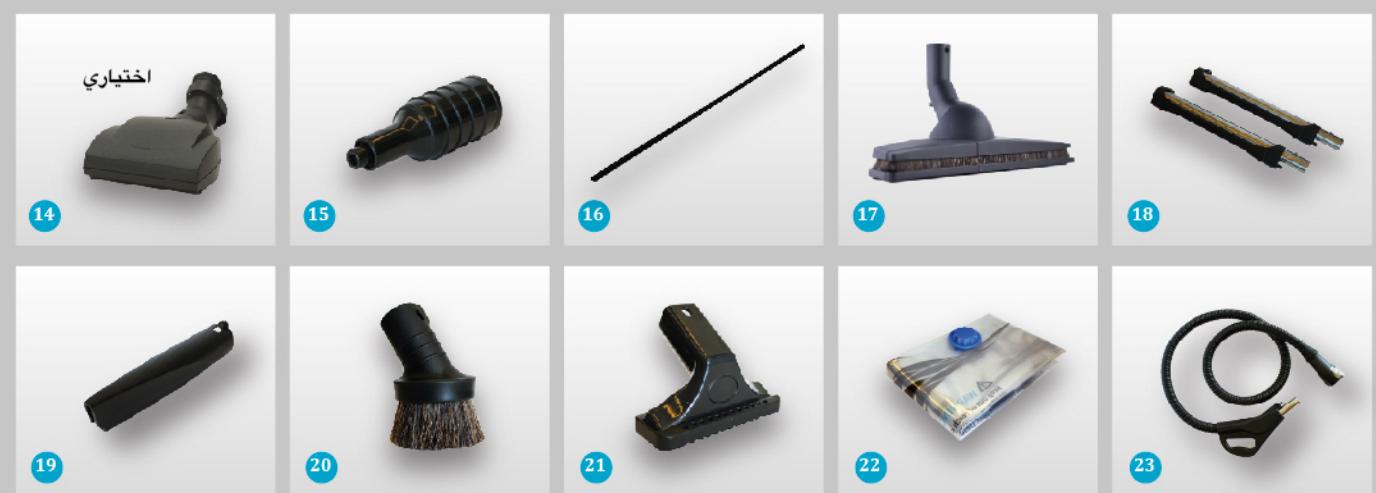

قم بتوصيل الشريط الكهربائي بمقبس الحائط

- اسحب شريط الطاقة خارج الفتحة وقم بتوصيله بمقبس الحائط مع التأكد من صحة التيار الكهربائي. اضغط على ((+) الزر لتشغيل الجهاز ثم (+) أضغط على الزر لزيادة السرعة أو (-) لتقليل السرعة. باستعمالك شاشة العرض يمكنك اختيار السرعة المطلوبة.
- لإعادة سحب الشريط قم بسحبه بهدوء وانت تمسك طرف المقبس.



ملء حوض الماء

املاً الحوض بالماء البارد حتى (أدنى / أعلى) مستوى محدد على الحوض. عدم تعبيء الحوض فوق الحد الأقصى . حين يصبح الماء كثيفاً بفعل النسالة والأوساخ، أفرغ حوض الماء وأعد ملأه بالماء النقي أضف محتوى غطائين من عطر ريتيللو لرائحة عطرة أثناء التنظيف.



وصل وحدة المحرك بحوض الماء

ضع وحدة المحرك فوق حوض الماء بحيث تكون فتحة مأخذ الهواء متوازية مع الاثنين، بعدها أغلق مشابك حوض الماء من الجانبين كي يتم تثبيتها جيداً بوحدة المحرك.
تحذير: لا يمكن تشغيل وحدة المحرك الا بعد وصلها بحوض الماء .



وصل الوحدة الرئيسية بالمنصة

ركزِ وحدة المحرك على قاعدتها ذات العجلات من خلال رفع الطرف الأمامي من الوحدة قليلاً حتى تنزلق الشفة إلى الخلف تحت الشفة الخلفية ومن ثم أسقط الطرف الأمامي للأفال.



وصل / فك الخرطوم

أدخل الخرطوم في فتحة مأخذ الهواء حتى تسمع صوت طقة، احرص على التحقق من الأفال بسحب الخرطوم برقة، لفصله اضغط على المشبكين واسحب الخرطوم من الآلة.



- عدم تشغيل الآلة بدون ماء
- تأكد أنك ملأت الوعاء جيداً إلى مستوى الماء المحدد
- عدم التعبيء الزائدة



لتشغيل الجهاز ابدأ بالضغط على الزر (ا) لزيادة السرعة حسب مهمة التنظيف المرغوبة، اضغط على الزر (+) و/أو يمكنك تخفيف السرعة بالضغط على الزر

تنقية الهواء

اختر السرعة الأدنى "هواء" مع نسبة التلوث المتزايدة - تحديداً في الداخل، من المهم غسل الهواء الداخلي بالماء. يكفي أن تسكب الماء في حوض الماء حتى أعلى مستوى ثم أترك ريتيللو لتنقية الهواء لك ولعائلتك.

ترطيب وتعطير

خلال فترات معينة من السنة يصبح الهواء داخل المنزل جافاً ورائحته كريهة. شغل جهاز ريتيللو الخاص بك مع استخدام الوحدة الرئيسية فحسب من دون أدوات أو خراطيم. أضف القطرات من عطر ريتيللو إلى حوض الماء وتنشق الهواء المنقى على الفور. (استعمل فقط عطر ريتيللو الأصلي في حوض الماء).

حاملة الأدوات في الجانب الخلفي ATTACHMENT CADDY

للحفاظ على قطع ريتيللو في متناول يدك، ضع حاملة الأدوات (Attachment Caddy) في الجانب الخلفي من جهاز ريتيللو على الملاقطين الموضوعين في كل جانب. ثم اضغط على الأسفل لاقفالها في محلها. أدخل كل قطعة في المكان المحدد لها.

مؤقت جهاز تنقية الهواء

لتشغيل مؤقت جهاز ريتيللو لتنقية الهواء، إضغط بإصبعك على زر التشغيل (الصورة أ) وابق ضاغطاً لمدة 6 ثوانٍ حتى يومِض المثلث الأول. عند بدء وميض المثلثين الأولين، انتظر أيضاً 6 ثوانٍ أخرى وبعد ذلك يبدأ جهاز ريتيللو بالعمل تلقائياً لمدة 30 دقيقة.

زيادة الوقت لمدة 60 دقيقة


إضغط بإصبعك على زر التشغيل (الصورة أ) وابق ضاغطاً 6 ثوانٍ حتى يومِض المثلثان الأولان، ثم اضغط فوراً زر "+" (الصورة ب) حتى يبدأ وميض المربعين المنحرفين الثانيين (trapezium). (ثم انتظر 6 ثوانٍ أخرى فيبدأ عندها جهاز ريتيللو بالعمل تلقائياً لمدة 60 دقيقة). (تجنب زيادة السرعة لأن المؤقت يعمل فقط على سرعة الهواء).

زيادة الوقت لمدة 90 دقيقة

إضغط بإصبعك على زر التشغيل (الصورة أ) وابق ضاغطاً لمدة 6 ثوانٍ حتى يومِض المثلثان الأولان، ثم اضغط فوراً زر "+" (الصورة ب) حتى يبدأ وميض الثالث المربعين المنحرفين. فور وميضهما انتظر 6 ثوانٍ أخرى فيبدأ عندها جهاز ريتيللو بالعمل تلقائياً لمدة 90 دقيقة.

زيادة الوقت لمدة 120 دقيقة

إضغط بإصبعك على زر التشغيل (الصورة أ) وابق ضاغطاً 6 ثوانٍ حتى يومِض المثلث الأول، ثم اضغط فوراً زر "+" (الصورة ب) حتى يبدأ وميض المثلث الرابع. فور ومipseه انتظر 6 ثوانٍ أخرى فيبدأ عندها جهاز ريتيللو بالعمل تلقائياً لمدة 120 دقيقة.

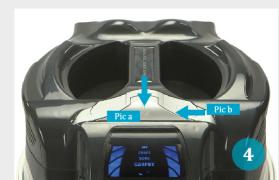

أداة النفخ

مثالية لنفخ البالونات (حفلات أعياد الميلاد) وطابات اللعب على الشاطئ، والألعاب القابلة للنفخ والفرشات الهوائية. يمكن للهواء أن ينفع الغبار من الأماكن التي يصعب تنظيفها مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر، من خلال إدخال الخرطوم في القابس الموجود في الجهة الخلفية من وحدة المحرك.



المسورة الرفيعة

يمكن للمسورة الرفيعة أن تصل إلى أماكن مثل الأسلاك الموصولة بالثلاجات وبين الأجهزة والخزانات والأثاث، ويمكن استخدامها أما بنطط الشفط أو النفخ، لاستخدامها في حالة النفخ افتح العادم في الجهة الخلفية من الجهاز. أوصى الخرطوم بفتحة العادم. أوصى المسورة بأداة النفخ وبعدها أوصى القطعتين بمسورة الخرطوم المعدنية.



الفرشاة الهوائية الصغيرة

هي مثالية لتنظيف السلالم والمفروشات المنجد و حتى الفرشات للتخلص من الجلد الميت وتحفييف عث الغبار. وتحتوي على فرشاة دواربة كهربائية من الأفضل استخدامها على السجاد للحصول على أفضل أداء لها.



كيس تنقية الهواء

هذا الكيس الذي يقلل يتسع أكبر الوسادات المتوفرة لديك. ضع الوسادة داخل الكيس وستتمكن من سحب الغبار من الأجزاء الداخلية للوسادات. لإعادة ملء وسادتك بالهواء النقي المغسول بالماء. ارفع غطاء العادم وأدخل الخرطوم في فتحة الهواء.



فرشاة الجدران والأرضيات

تستخدم لتنظيف أرضيات الخشب الصلب أو البلاط أو الجدران. أوصيها بالمسورة المعدنية الطويلة بإدخال القابس إلى أن تسمع طقة. استعمل السرعة في "السجار" لتحقق على تنظيف أفضل.



فرشاة إزالة الغبار

هي مثالية لتنظيف أواح الشبابيك الخشبية والستائر وشاشات التلفزيون وأواح الخشب وأجهزة الصوت والشتوال الاصطناعية وإطارات الصور، يمكنك وصلها بالمسورة المعدنية الصغيرة أو بالمسورة المعدنية الطويلة.



أداة تنظيف المفروشات

لتنظيف المفروشات والكراسي والستائر وسجاد السلالم والوسادات والأغطية ومعظم المساحات النسيجية.



أداة تنظيف الثغرات

تصل أداة تنظيف الثغرات إلى ما بين وسادات الفرش وبين أجهزة التدفئة وتحتها والأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل حافات النوافذ.



العطور

لديك خيار بين 4 روائح مختلفة لتعطير منزلك / مكتبك خلال مهام التنظيف، يكفي أن تضع قطرات قليلة منها داخل حوض الماء وتشغل الوحدة فتنتشق رائحة الحديقة داخل المكان.



مسورة التنظيف المعدنية

أدخل المسورة المعدنية بالوصلة الموجودة في طرف الخرطوم إلى أن تسمع طقة ملقط الإغلاق.





استبدال الهيبا

يحرص جهاز الريتيلو بعد كل 100 ساعة من الاستخدام، ان يعطيك إشارة على شاشة العرض لتنظيف الهيبا أو لاستبداله. هذه الإشارة هي لتنذيرك أنه يجب التأكد من نظافة الهيبا الرجاء الاتصال بموزع الريتيلو المعتمد لكي يضمن لك الأداء المثالي للجهاز. لحذف إشارة "REPLACE HEPA" من شاشة العرض، اضغط على الأزرار (+) و (-) وانتظر 6 ثوان في وقت واحد باستخدام إصبعين، وبعد 6 ثوان سوف تختفي إشارة استبدال الهيبا.

صيانة الهيبا

- أ - ارفع فتحة عادم الهواء
- ب - استعمل مفك البراغي لإزالة البرغبيين
- ت - اسحب غطاء الهيبا
- ث - اشطف الهيبا بالماء النظيف البارد من الحنفية (لا تستعمل الصابون أو أي منظف آخر)
- ج - هز الهيبا بقوة مع إبقاء فتحتها إلى الأسفل (لا ترطمها بحافات حادة) للتخلص من فائض الغبار والماء
- ح - أعد تركيب الهيبا واللوحة الخلفية باتباع الخطوات بالترتيب المعاكس (لا تشغل الوحدة إن لم تكن الهيبا مركبة في مكانها)



يرجى الانتباه الى أن الهيبا ليست قطعة نموذجية لجميع وحدات ريتيلو.
تحذير: ازع قابس الوحدة الكهربائي قبل صيانة الهيبا.

كيفية تنظيف الخرطوم

في حال فقدان تدفق الهواء عند استخدام الخرطوم، من الممكن ان انسداداً قد حصل داخله. من السهل جداً ان تزيل اي عائق قد حصل داخل الخرطوم بوضع مقبض الخرطوم في مؤخرة الجهاز وادخال انبوب الخرطوم في مجرى هواء الجهاز. قم بتشغيل جهاز الريتيلو وتتأكد ان مشابك الجهاز قد اقفلوا بأحكام. ثم حرك الخرطوم لأزالة اي شوائب عالقة داخله وتلقائياً ستدخل هذه الشوائب في حوض الماء.



تغريغ حوض الماء وتنظيفه

لا تقم بعملية تنظيف طويلة بالمياه نفسها الموجودة في الحوض. تحقق دائماً خلال عملية التنظيف من المياه لتفادي تراكم الروائح الكريهة وظهور الجراثيم والبكتيريا. نظف حوض الماء بكامله وجفّفه جيداً. يوصى بتغيير الماء باستمرار أثناء القيام بعملية تنظيف كاملة للبيت أو للمكتب.



أغسل داخل حوض الماء وجفّفه جيداً بواسطة قطعة قماش ناعمة
بعد الانتهاء من التنظيف بواسطة الريتيللو، أخرج حوض الماء وتخلص من المياه الوسخة قبل حفظ الجهاز.



إخراج الفاصلة الداخلية وتنظيفها

عندما تومض فاصلة التنظيف على الشاشة، ازّع العروة، بواسطة المفتاح الموجود في الجهاز ، وقم بتنظيف الفاصلة بواسطة الفرشاة بالمياه الباردة. (إذا لزم الأمر استعمل المفتاح الموجود لفك الفاصل).



تنظيف وتجفيف الطوق تحت الفاصلة

بعد تنظيفها جيداً، ضع فوراً الفاصلة داخل الوحدة الرئيسية لكي تتمكن الوحدة من العمل بصورة صحيحة.

لا تستخدم القوة عند إدخال الفاصلة



للغاء علامة "تنظيف الفاصلة" اضغط على زر (-) مدة 6 ثوان

تحذير: لا تضع أي مواد مثل الزيت، الدهون، الرماد، المساحيق، السناب، السيراميك، غبار الجدران الجافة، أو أي مواد سامة

لا تشغل الريتيللو أبداً من دون الماء بداخل الحوض المائي (الحد الأدنى 2 لتر)

لقد جرت معينة كل قطعة بدقة. غير أنه إذا طرأ أي عطل طفيف يرجى التقيد بتعليمات الأعطال التي تساعد على كشف وتصحيح العطل. اذا تعذر حل العطل، يرجى الاتصال بموزع ريتيللو لتقديم الخدمة. ان أي عملية خدمة غير مذكورة في الجدول أدناه يجب أن يقوم بها موزع ريتيللو المعتمد أو مركز الخدمة.

مشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول المحتملة
الجهاز لا يعمل	حجرة الهواء مسدودة بالأوساخ الجهاز غير موصول كما يجب الجهاز غير مشتبك بحوض الماء بالشكل الصحيح تلف في الشريط أو المفتاح أو الجهاز حوض الماء ليس في مكانه	تنظيف الأوساخ العالقة بشكل جيد تأكد من كل القطع وأحكم شبک الملقطين تأكد من أن الجهاز مركز كما يجب وأن الحوض في مكانه اتصل بموزع ريتيللو المحلي أو مركز الخدمات تأكد من أن كل القطع مرکبة في مكانها
فقدان قوة جری الهواء	الآلية غير موصولة كما يجب انسداد الوصلات أو الخرطوم أو الماسورة أو الفوهة الآلية الجهاز يعمل ببطء فلتر الهيبا يحتاج إلى الصيانة أو التغيير فلتر الهيبا الفاصلة مسدودة	تأكد من وضع وحدة المحرك بالشكل الصحيح ومن وصلها بإحكام أزل الأوساخ من الأماكن المسدودة زد سرعة تشغيل الجهاز لتصل الى المهمة المطلوبة قم بإزالة فلتر الهيبا ونظفه أو استبدله قم بإزالة الفاصلة ونظفها بالماء البارد
الجهاز يصدر غباراً	انخفاض مستوى الماء في حوض الماء الماء وسخة جدا في الحوض فلتر الهيبا معطل	اماً حوض الماء إلى المستوى المحدد استبدل الماء باستمرار خلال عملية التنظيف الطويلة اتصل بموزع ريتيللو المحلي أو مركز الخدمات
رغوة كثيفة في حوض الماء	الصابون يلوث الماء في الحوض حوض الماء مملوء أكثر من اللازم	استبدل الماء ونظف حوض الماء اماً حوض الماء إلى المستوى المحدد
رائحة كريهة	لم يتم تنظيف حوض الماء جيداً الفاصلة مسدودة أو قدرة فلتر الهيبا معطل	تنظيف حوض الماء واستعمل معطر ريتيللو خلال التنظيف قم بإزالة الفاصلة ونظفها راجع كيفية صيانة فلتر الهيبا في الصفحة 8
الجهاز شغال ويصدر حرارة أو رائحة احتراق	الماسورة أو الخرطوم أو فوهة الطاقة مسدودة الوحدة غير موصولة جيداً بحوض الماء	أزل الأوساخ من المكان المسدود تأكد من وضع الجهاز على الحوض بالشكل الصحيح ومثبتة بالمزلاج
طنيناً أو صوت اهتزاز غير عادي	الفاصلة مسدودة أو متتسخة جداً حوض الماء مملوء أكثر من اللازم	قم بإزالة الفاصلة ونظفها أفرغ المياه ثم أعد التعبئة من جديد حتى المستوى المطلوب



ان الفوهة الكهربائية متوفرة كقطعة اختيارية. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بموزع ريتيللو المعتمد.

عند استعمال احدى الأدوات الكهربائية يجب المحافظة دائمًا على احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك التعليمات التالية:

الاستعمال المطلوب

- إن الفوهة الكهربائية هي قطعة مجهزة بمولد مصمم خصيصاً لريتيللو
- يجب استعمال الفوهة الكهربائية فقط للأغراض المخصصة للتنظيف داخل المنازل أو المكاتب على أرضية جافة. عدم استخدامها على الأشخاص أو الحيوانات
- ان الفوهة الكهربائية ليست معدّة لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو القليلي الخبرة بالالة. لا يجوز لأي فرد أن يستخدمها دون إشراف أو تعليمات شخص مسؤول عنها
- قبل استعمال الفرشاة الكهربائية والخرطوم الكهربائي والأنابيب الكهربائية قم بالتحقق من الأضرار المرئية من الخارج. توقف عن تشغيل القطع المعلقة تحت أي ظرف كان
- يجب أن يقوم تقني مؤهل بإجراء أي تصليح وفقاً لأنظمة السلامة الوطنية والمحلية
- لا تسمح بأن تتبلل الفوهة الكهربائية. يجب تنظيفها فقط بقطعة قماش جافة أو رطبة قليلاً. يجب الانتباه إلى عدم اتصال موصل الكهرباء بالماء اتصال موصل الكهرباء بالماء

الأطفال

لا تسمح بأن يستخدم الأطفال الفوهه الكهربائية كلعبة. يجب الانتباه جيداً عند استخدامها قرب الأطفال.

الاستعمال

- لتفادي أي خطر قد يؤذن الأشخاص عند استعمال الفوهة الكهربائي يجب عدم الاقتراب من الشريط الخافق المتحرك عندما تكون الفوهة الكهربائية تعمل. هنالك خطر الإصابة، يجب الإبقاء على الأشياء فضفاضة كالشرافض والستائر والأوشحة وسائر الثياب الأخرى بعيدة عن الفرشاة الكهربائية. إذ أنها قد تتصبها وتسبب إصابة حول الشريط الخافق:
- عدم التنظيف بالفوهة الكهربائية الأشياء الثقيلة الصلبة أو التي لها أطراف حادة. قد تسبب أعطالاً أو إيقاف الفرشاة الكهربائية.
- عدم التنظيف بالفوهة الكهربائية الأشياء التي تحترق أو تدخن كالسجائر وعيدان الكبريت أو الرماد الساخن، إذ أن الفوهة قد تشتعل.
- عدم التنظيف بالفوهة الكهربائية الأشياء التي تحترق أو تدخن كالسجائر وثقب الكبريت أو الرماد السخن، إذ أن المكنسة قد تشتعل.
- عدم استخدام جهاز ريتيللو لالتقط السوائل القابلة للاحتراق كالبنزين أو استخدامها في مناطق تتواجد فيها هذه السوائل.
- عدم استخدام الفوهة الكهربائية لالتقط السوائل أو التراب الرطب. إذ أن ذلك قد يؤذن السلامة العامة . انتظر حتى يجف السجاد المغسول وبعد ذلك يمكنك استعمال الفوهة الكهربائية.

⚠ تحذير: لتفادي خطر أي صدمة كهربائية، عدم التقاط الماء أو أي سائل آخر بواسطة الفوهة الكهربائية.

⚠ تنبيه: استخدم الفوهة الكهربائية لالتقط الأشياء الجافة فقط. يجب عدم استخدامها خارج المنزل أو المكتب أو في المساحات الرطبة

⚠ تحذير: يجب عدم التقاط الأشياء الصلبة أو الحادة بفوهة ريتيللو . إن الأشياء مثل الدبابيس أو دبابيس الشعر أو المسامير والأقلام أو أقلام الرصاص قد تؤذن الفوهة أو حزامها .

⚠ تحذير: يجب دائماً التأكد بأن جهاز ريتيللو غير موصول بالكهرباء قبل ربط الفوهة به.

⚠ تحذير: يجب دائماً قطع التيار الكهربائي عن الجهاز عند القيام بأعمال الصيانة أو تنظيف الجهاز.


التجميع

ادخل الماسورة المستقيمة في الذراع المحوري لوحدة المحرك. اضغط على الأنابيب نزولاً إلى أن تسمع طقة زر الإقفال. قم بوصل الخرطوم الكهربائي بالقسم الأعلى من الأنابيب المفتوح.



ضبط العلو

تمييز الفوهة الآلية بوسيلة لضبط العلو بواسطة تحريك مفتاح موجود في أعلى الفوهة الآلية لتحديد الخيار المرغوب.

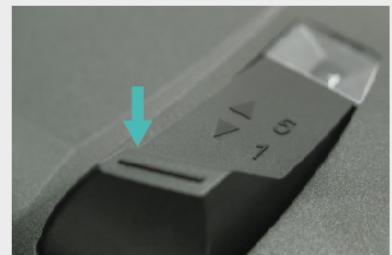

العلو الأولى: القريبة من الأرضية

العلو الخامسة: أعلى مسافة من الأرضية للسجاد الأكثر كثافة

التشغيل

أ - أقم بتشغيل ريتيللو

ب - قم بتحويل الطاقة في ريتيللو إلى الصيغة المحددة "السجاد"

ت - لقطع الطاقة عن رقبة الفوهة اضغط بقدمك الأيسر على الدواسة. ثم ادفع بالأنابيب إلى الخلف

ث - اضغط على الزناد في الخرطوم لتشغيل الفوهة الكهربائية. اترك الزناد لإطفاء الطاقة

ج - أعد الفوهة ببطء إلى الخلف وإلى الأمام على السجاد وراقب الأوساخ كيف تختفي

ح - لإيقاف الفوهة في الوضع المستقيم، انزع الأنابيب وادفع به إلى الخلف إلى أن يقفل الأنابيب ورقبة الزناد في هيكل الفرشاة

خ - لقطع كهرباء الفوهة اضغط بقدمك على الدواسة وادفع الأنابيب إلى الوراء



مفتاح التشغيل والتوقف في المقبض

إن الخرطوم الكهربائي مجهز بمفتاح في المقبض مما يسمح للفرشاة بالتشغيل أو الإطفاء بصورة منفصلة.



استعمال الفوهة الكهربائية

لأفضل النتائج، قم بتحريك الفوهة ذهاباً وإياباً على السجاد. يمكن تنظيف أهداب السجاد إذا استطعت أن تأخذ بعناية الفوهة في الاتجاه الصحيح (من السجاد باتجاه الأرض).



لمزيد من المعلومات حول هذه الأدوات الأضافية يرجى الاتصال بموزع ريتيللو المعتمد.

MINI POWERBRUSH

الفوهة الكهربائية الصغيرة



إن الفوهة الكهربائية المصغرة ، هي خفيفة الوزن مصنوعة خصيصاً لتنظيف المساحات الصغيرة كاللفروشات والأدراج وداخل السيارات.

SQUEEGEE

سكويجي



إن الفوهة سكويجي (الصلبة/ الناعمة) هي إحدى لواحق ريتيللو الاختيارية التي يمكن إيصالها بهيكل أكواجيت لتنظيف ومسح الأرض. قم بإدارة الاسفنجة واستخدم شفرة سكويجي لتنظيف الأرض.

AQUAJET

أكواجت



يساعد منظف السجاد أكواجيت، على إزالة البقع الصعبة. استعمل مستحضر تنظيف السجاد ريتيللو مع أكواجيت لتحصل على أفضل نتائج التنظيف .

AQUABRUSH

الفرشاة المائية



أكوابراش في أنبوب أكواجت ثم قم برش الشامبو وافركها وقم بتدوير جهاز ريتيللو لإزالة البقع AQUABRUSH لغسل الأثاث أو الأدراج المفروشة بالسجاد قم بربط.

SPRAY-GUN & FOAMER

PURELLO




املا زجاجة فرد الرذاذ بالماء واربطها بالخرطوم. قم بتشغيل الخرطوم في الوحدة الأساسية وقم بتشغيل جهاز ريتيللو. قم بوصول معطي الرغوة في فرد الرذاذ ثم املأه بشامبو ريتيللو السائل (ماء و 30% شامبو 70%). وذلك لتنتج رغوة جافة ثم قم بفرك الأثاث وقم بتديل الخرطوم لإعادة التقاط الشامبو المرشوش .



تقديم بورييللو هواء ناعماً نقياً داخل الغرفة. ضع بضع قطرات من عطور ريتيللو في حوض ماء بورييللو واحترر رائحة الحدائق في داخل المنزل .

الحلول الممكنة	الأسباب المحتملة	مشكلة
اضغط على الزناد في قبضة الخرطوم الكهربائي تأكّد من أن المسورة موصولة جيداً بالكهرباء تأكّد من أن المسورة مرتبطة بصورة صحيحة أطفئ جهاز ريتيلو ودعه يستريح 30 ثانية ثم قم بتشغيله ثانية	مقبض الزناد / المفتاح لا يعمل المسورة غير موصولة بالكهرباء التوصيل بالمسورة غير صالح إن إعادة تشغيل وaci المولد الكهربائي متعدرة	مولد الفوهة الكهربائية لا يعمل
اتصل بموزع ريتيلو المعتمد أو بمركز الخدمة لتعيير الحزام	الحزام متضرر	مولد الفوهة الكهربائية يعمل لكن لفة الفوهة لا تعمل
اقطع الطاقة؛ ازع الأشياء الغريبة؛ تأكّد من أنّا الفوهة تدور بلا عائق اتصل بموزع ريتيلو المعتمد أو بمركز الخدمة لتعيير لفة الفوهة	أغراض مجّمدة في غرفة لفة الفرشاة كمية الهواء محجوزة	لا يمكن تدوير لفة الفوهة الكهربائية باليد
اقطع الطاقة؛ قم بتنظيف مكان انسداد الهواء بكماله؛ اقطع الطاقة؛ قم بالتنظيف؛ اعد وصل جهاز ريتيلو وتأكّد من ان الهواء يمر بلا عائق من الخرطوم تأكّد من ضبط وضع الفوهة الكهربائية لتلاءم مع طول ألياف السجاد	المسورة أو الخرطوم مسدودة شعرات الفرشاة لا تلمس السجادة	الفوهة الكهربائية لا تلتقط الأوساخ بصورة جيدة

الشهادة

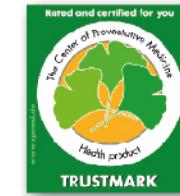

YCN: 893-2816

ـ مركز الطب الوقائي
يفيد المركز أن صنف:

R2 series ريتيللو

من فئة أصناف:
أجهزة تنظيف الغرف
هو من صنع شركة
ليبركس هولدينغ ش.م.ل.

وهي تتفق بشروط الطب الوقائي
كونه صنف معد للصحة.
يعتبر هذا الصنف ملائماً للعناية الصحية.



للدعم أو للخدمة
يرجى الاتصال بموزع ريتيللو المحلي

الاسم

العنوان

المدينة

البلد

الهاتف

البريد الكتروني

الرمز البريدي



a Librex®
product

يرجى زيارة موقعنا
info@librex.com
www.ritello.com