



RITELLO®

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

НАЙ-ДОБРАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Р Е Н Е С А Н С И З Д А Н И И Е

ПРОИЗВЕДЕНА В ШВЕЙЦАРИЯ

Ritello® използва „Принципа на майката природа“ – Водата, за да хване в капан нежелания прах и мръсотия в дома Ви.

УВАЖАЕМИ RITELLO СОБСТВЕНИЦИ,

БЛАГОДАРИМ Ви за закупуването на почистващата система RITELLO. Librex е горд създател на RITELLO, който има над 30 години опит във водно-пречиствателните системи. Най-новото му изобретение е Ritello R2 серия „Ренесанс издание“- най-modерната система за почистване на пазара днес.

Вашата нова система е подходяща за употреба в дома или офиса. Ritello R2 е вдъхновен от Майката природа. Ritello използва само вода, която събира прахта и мръсотията във воден резервоар и връща чист и свеж въздух, изпран през водата, така че можете да се насладите на здравословна и чиста среда във Вашия дом. Колоритният еcranен дисплей позволява на потребителя да избере желания режим за почистване на различни места.

Новото Ritello R2 серия „Ренесанс издание“ е произведено с точност от Librex в ШВЕЙЦАРИЯ, за да Ви предостави качеството и иновацията от която Вие се нуждаете.

ГАРАНЦИЯ

Librex ПРЕДОСТАВЯ на оторизираните си търговски дистрибутори писмено ТРИ-годишна гаранция на почистващата система Ritello R2 и свързаните с нея аксесоари. Гаранцията не покрива HEPA-нейтрализатора или нормалното износване и скъсване, произтичащо от използването на продуктите. Librex изисква всеки оторизиран дистрибутор на свой ред да предостави на клиента (краен потребител) писмена гаранция, същата като получената от Librex.

Моля отделете от Вашето време и прочетете внимателно инсталационните инструкции и мерките за безопасност, преди да започнете да работите с машината. Изиска се периодична поддръжка, за да може системата да работи ефективно.

Почистващата система Ritello® е продукт на Librex. Тя се продава от Librex и неговите ОТОРИЗИРАНИ RITELLO ДИСТРИБУТОРИ за препродажба от тези ДИСТРИБУТОРИ и техните ДИЛЪРИ-САМО ЧРЕЗ ДЕМОНСТРАЦИИ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ-СОБСТВЕНИК. Всеки продукт, закупен в други условия не се покрива от гаранцията на Производителя или Оторизирания Дистрибутор.



МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВАШЕТО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Вътре в упътването Вие ще намерите полезна информация как да поддържате Вашето Ritello в най-добро работно състояние.

СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Вие ще бъдете в състояние да решите най-често възникващите проблеми, като следвате съветите за отстраняване на неизправностите.

СЕРВИЗ ЗА КЛИЕНТА

В случай, че не можете да намерите отговорите в Съвети за отстраняване на неизправностите, не се колебайте да се свържете с Вашия дилър, от който сте закупили Вашето Ritello. Информация за контакт може да намерите на гърба на това упътване или може да се свържете с Вашия Оторизиран Дистрибутор на www.ritello.bg

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА RITELLO

След като приключи проверката на Качествения контрол в завода се поставя сериен номер за следните цели:

- **Идентификация за собственост**
- **Идентификация за гаранция пред Вашия Дистрибутор**
- **Гаранция за преминаване през контрол на качеството и гаранция за оригинален произход от Librex**

Ако идентификационния номер липсва, Librex не дава никакви гаранции по отношение на произхода, годините или състоянието на продукта. Ако не можете да намерите серийния номер, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти на:

Тел. : **00359896800272** или e-mail : ssgrigorov@abv.bg

- стр 1 Librex Послание/Писмена гаранция
- стр 2 Идентификационен номер на Ritello
- стр 3 Важни мерки за безопасност
- стр 4 Описание на аксесоарите на Ritello
- стр 5 Експлоатация на Вашето Ritello R2 серия
- стр 6 Съвети за експлоатация
- стр 7 Използване на аксесоарите за почистване
- стр 8 Поддръжка и почистване
- стр 9 Поддръжка и почистване
- стр 10 Установяване и отстраняване на повреди
- стр 11 Описание на тупалката
- стр 12 Ел.тупалка- Важна инструкция за безопасност
- стр 13 Ел. тупалка- Важна инструкция за безопасност
- стр 14 Сглобяване и работа с ел. Тупалка
- стр 15 Чистене с ел. Тупалка
- стр 16 Други Ritello аксесоари
- стр 17 Установяване и отстраняване на повреди при ел. Тупалка
- стр 18 Ritello сертификат от Център за превантивна медицина



Серийният номер съдържа 7 символа, започващи с буквата „R“

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО преди да използвате Вашето Ritello.
Използвайте само ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ НА RITELLO.
Само за ВЪТРЕШНА употреба.

1. Включете ел. кабел на уреда в електрическата мрежа.
2. Не дърпайте уреда за кабела. Използвайте само на закрито. Дръжте електрическия кабел далеч от остри ръбове и топли повърхности.
3. Ако уредът е повреден, не работи нормално, изпускан, съхраняван на открито или потапян във вода, веднага го занесете при Вашия дистрибутор за проверка.
4. Вашето Ritello е оборудвано със система за прибиране на електрическия кабел. Не се опитвайте да прибирате ел. кабела със сила. Дръпнете леко кабела към Вас, за да се приbere обратно в леглото.
5. Не чистете никакви горящи или пушещи материали като: цигари, гореща пепел или кибрит. Не използвайте Вашата почистваща система за почистване на запалими течности като гориво и не го използвайте на места, където тези материали съществуват. Освен това не използвайте Вашата почистваща система с мокри ръце.
6. Ritello е снабден с бутон за безопасност за спиране от експлоатация, ако резервоара не е правилно поставен. **НЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ ТАЗИ ФУНКЦИЯ НА БЕЗОПАСНОСТ !**
7. Изключете Вашата почистваща система от тока преди да започнете поддръжката и почистването и.
8. Изключете Ritello, когато не го използвате. Изключете го с главния бутон за включване и изключване. Дръжте щепсела, когато го изключвате от контакта, за да избегнете повреда на кабела. Не дърпайте машината за кабела. Не използвайте кабела като дръжка. Не затваряйте вратата, ако кабела минава от там. Не работете с уреда върху кабела. Пазете кабела далеч от топли повърхности. Не използвайте Ritello или неговите аксесоари за отпушване на канализация. Ако газовете от канализацията навлязат във вътрешността на Ritello, те могат да доведат до увреждане.
9. Никога не докосвайте метална мивка или тръби за топла и студена вода с едната ръка, докато с другата докосвате металните части на машината. Вашето тяло може да затвори електрическата верига със земята. Не дръжте щепсела или устройствата с мокри ръце.



ВНИМАНИЕ!

Аксесоарите на почистващата система като: електрическия маркуч, електрическата тупалка и перящото устройство съдържат електрически проводници и ако е необходимо те трябва да бъдат обслужвани само от професионален техник в Оторизирания сервис на Ritello.

Това устройство не трябва да бъде използвано от хора (включително деца), които имат физически, сензорни или умствени проблеми, хора без опит и познания, освен ако не бъдат контролирани от лица, които да им предоставят подходящо наблюдение и инструкции относно използването на машината.


Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те няма да играят с машината. В случай, че захранващия кабел е повреден, единствено производителя, сервизния техник или подобно квалифицирано лице трябва да го замени с цел да се избегне всяка опасност.

Маркучът на Ritello, съдържа електрически връзки!

- . Не го потапяйте във вода, за да го почистите.
- . Маркучът трябва да бъде проверяван регулярно и не трябва да се използва ако е повреден.

- Може да свалите копие от това ръководство за употреба от [www.ritello.bg](http://www ritello bg) или да ни пишете на ritello@abv.bg, за да Ви го изпратим по e-mail.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Тяло | 13. Закопчалка количка |
| 2. Електрически шнур | 14. Малка тупалка |
| 3. Изходящ отвор за въздуха | 15. Накрайник за издухване |
| 4. Поставка за аксесоари | 16. Дълга пръчка |
| 5. Екран | 17. Четка за под и стени |
| 6. Дръжка за носене | 18. Тръби с вграден ел. Кабел |
| 7. Превключвател +/– | 19. Накрайник за трудно достъпни места |
| 8. Плуг за ел. Тупалка | 20. Четка за прах |
| 9. Всмукателен отвор | 21. Накрайник за мебели |
| 10. Закопчалки за водния резервоар | 22. Чувал за вакумиране |
| 11. Воден резервоар | 23. Ел. маркуч(Дръжка-пистолет) |
| 12. Количка | |

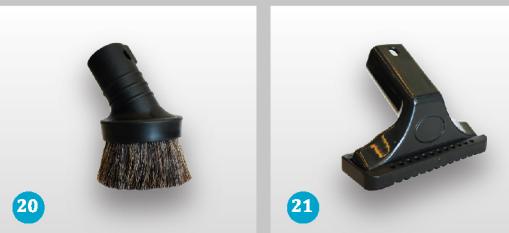

**За покупка на
аксесоари или
смяна
на части, Моля
свържете се с
Оторизирания
Ritello
Дистрибутор.**



ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КАБЕЛ В КОНТАКТА

а. Извадете захранващия кабел от неговия слот и включете в контакта. Уверете се, че отговаря на волтажа. Натиснете бутона (I) за да стартирате машината. Превключвате бутона (+), за да се увеличи скоростта, или (-), за да се понижи. Използвайки дисплей єкрана, Вие може да избирате необходимия режим за почистване.

б. За да приберете кабела, издърпайте леко към Вас. Придържайте края с ръка, за да избегнете удар върху тялото на Ritello.

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА С ВОДА

Напълнете резервоара със студена вода до min/max ниво, посочено на резервоара или да покрие заобленото стълбче в средата на резервоара на дъното/по-лесно е/. Никога не пълнете резервоара над линията/стълбчето или под линията/стълбчето, показваща нивото на водата. Когато водата стане наситена с влакна и мръсотия, изпразнете резервоара, след което го напълнете с чиста вода. За постигане на максимално освежаване на въздуха по време на чистене добавете 2-3 капки от дезинфекцираща аромат, който желаете.

ПРИКАЧЕТЕ ОСНОВНОТО ТЯЛО КЪМ ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР

Прикачете основното тяло към водния резервоар, поставяйки го над резервоара по такъв начин, че отворът за входа на въздуха на резервоара да съвпадне с всмукателния отвор, който се намира на тялото. Заключете закопчалките за водния резервоар от двете страни, за да закрепите тялото.

УРЕДЪТ НЕ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР И АКО НЕ Е ПРАВИЛНО ПОСТАВЕН.

ПОСТАВЕТЕ ОСНОВНОТО ТЯЛО ВЪРХУ КОЛИЧКАТА

Поставете уреда върху количката, като леко наклоните предната част, така че задния долн край на машината да легне върху задния край на количката под зъба. Натиснете предния край надолу докато щракне.

ПОСТАВЯНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА МАРКУЧА

Пъхнете съединителя на маркуча във всмукателния отвор, докато чуете щракване. Уверете се, че маркучът е включен като леко издърпate назад. За да извладите маркуча натиснете двете ключалки и издърпайте маркуча от почистващата система.

- НЕ работете с машината без вода
- Уверете се, че нивото на водата е до указаното ниво
- НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ резервоара

Пуснете почистващата система като натиснете бутона за включване и изключване (I), след това увеличете скоростта, в зависимост от желаната повърхност за почистване, посредством натискане на бутона (+) и/или намалете скоростта, посредством натискане на бутона (-).



1



2



3



4



4

1. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Изберете най-ниската скорост „AIR“. Със замърсяването на въздуха (специално вътре), тази скорост е от съществено значение, за да пречистите (изперете) въздуха във Вашия дом. Напълнете резервоара с вода до указаното ниво Min/Max и оставете Ritello да пречисти (изпере) въздуха във Вашия дом.

2. ОСВЕЖАВАНЕ И АРОМАТИЗИРАНЕ НА ВЪЗДУХА

В различните периоди от годината, въздухът в домовете ни става сух и неприятен. За да го освежите включете Ritello, използвайки само основното тяло без аксесоарите и маркуча. Добавете няколко капки „2-3“ от ароматизаторите на Ritello във водния резервоар и веднага ще усетите свежестта и чистия въздух.

(Използвайте само оригинални Ritello ароматизатори във водния резервоар).

3. ПОСТАВКА ЗА АКСЕСОАРИ

За да са Ви на удобно място аксесоарите, припълзнете поставката за аксесоари в задната част на Ritello върху двета пълзгача, разположени от двете страни. Натиснете надолу докато поставката отиде на мястото си. Поставете всеки аксесоар на неговото място, което е отбелязано със съответната икона.

4. ТАЙМЕР ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА

За да активирате таймера „Airwash“ на Ritello, натиснете и задръжте пръста си върху бутона "ON" (Снимка a) за 6 секунди, докато замигат първите триъгълници.

След като първите 2 триъгълника мигат, изчакайте още 6 секунди и Ritello ще се включи сам за 30 минути.

За да увеличите времето на 60 минути

Натиснете и задръжте пръста си върху бутона "ON" (Снимка a) за 6 секунди, докато първите 2 триъгълника мигат, след което веднага натиснете бутона "+" (Снимка b), за да мигват вторите 2-трапеци. След като те мигат, изчакайте още 6 секунди и Ritello ще се включи сам за 60 минути. (Не увеличивавайте скоростта - Таймерът работи само в режим „Въздух“)

За да увеличите времето на 90 минути

Натиснете и задръжте пръста си върху бутона "ON" (Снимка a) за 6 секунди, докато първите 2 триъгълника мигат, след което веднага натиснете бутона "+" (Снимка.b), за да мигат третите 2-трапеца. След като мигат, изчакайте още 6 секунди и Ritello ще се включи сам за 90 минути.

За да увеличите времето на 120 минути

Натиснете и задръжте пръста си върху бутона "ON" (Снимка a) за 6 секунди, докато първите триъгълници мигат, след което веднага натиснете бутона "+" (Снимка b), за да се появи четвъртият триъгълник. След като мигат, изчакайте още 6 секунди и Ritello ще се включи сам за 120 минути.



ЧЕТКА ЗА ПОД И СТЕНИ

Използва се за почистване на твърди повърхности и незастлани подове-теракота, ламинат, дюшеме, мрамор и стени. Свържете я с тръбата. Включете на режим „carpet“-„кили“ за постигане на максимална ефективност.



ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХ

Идеална е за почистване на лампиони, щори, TV екрани, озвучителни системи, цветя, картини, мебели, первази и др. Свържете я с малкия метален удължител на маркуча или с тръбата.



НАКРАЙНИК ЗА МЕБЕЛИ

За почистване на тапицерия, столове, драперии, стъпала с мокет, възглавници, одеяла и всякакви повърхности, облицовани с плат.



НАКРАЙНИК ЗА ТРУДНОДОСТЪПНИ МЕСТА

Накрайникът за труднодостъпни места достига между мебели, възглавници, под и между радиатори и на трудно почиствани места, като например ръбовете на прозорците.



ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ АРОМАТИ

Селекция от 4 различни дез.аромата, за да ароматизирате и дезинфектирате Вашия дом/офис по време на почистване. Сипват се няколко капки „2-3“ във водния резервоар, включвате уреда и мириса на градина влиза във Вашия дом.



ТРЪБИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Свържете тръбите с късия метал в края на маркуча.



НАКРАЙНИК ЗА ИЗДУХВАНЕ

Идеален е за надуване на балони за рождения дни/сватби, плажни топки, надуваеми играчки и въздушни матраци. Маркучът се поставя на изхода (намира се на задната страна на тялото). С този накрайник може да се почиства също и клавиатура на компютър.



ДЪЛГА ПРЪЧКА

С дългата пръчка може да почистите под, над, между, зад хладилник, печка, пералня, шкафове, вентилационни отвори, ребра на радиатори. Може да я използвате както на режим всмукване, така и на режим издухване. Прикрепете дългата пръчка към накрайника за издухване и след това двете части към металната част на маркуча.



МАЛКА ТУПАЛКА (MPB)

MPB е идеална за почистване на прах и акари от тапицирани стълби, меки тапицирани повърхности, възглавници и страниците на матраките. Устройството има въртяща се електрическа четка. Използвайте режим „carpet“ – „кили“ за постигане на максимална ефективност.



ЧУВАЛ ЗА ОБЕЗПРАШАВАНЕ, ОСВЕЖАВАНЕ И ВАКУМИРАНЕ

Този, затварящ се с клапа чувал е оразмерен да побере дори и най-големите възглавници. С поставянето на възглавници или дрехи вътре в чувала Вие можете да изсмучете прахта от дълбочина. Ако искате да напълните възглавницата си с въздух, пречистен през водата, преместете маркуча и го свържете с изхода на машината (без да я изключвате при смяната).



ПОДДРЪЖКА НА НЕРА НЕУТРАЛИЗATORA

- a. Свалете капака на изходящия отвор на системата.
- b. Използвайте отверка, за да развиете двата винта.
- c. Издърпайте корпуса на НЕРА – неутрализатора навън.
- d. Продухайте НЕРА – неутрализатора с помоха на вулканизатор за авто-гуми, следейки да е отвътре – навън.
(НЕ използвайте сапун, вода или други дезинфектиращи и миещи средства)
- e. Разклатете НЕРА – неутрализатора енергично с откритото лице надолу
(НЕ го удряйте в остри ръбове), за да отстраните останалата мръсотия и прах.
- f. Поставете обратно НЕРА – неутрализатора и задния панел като следвате стъпките в обратен ред.
(НЕ работете с машината без НЕРА – неутрализатора)

НЕРА- НЕУТРАЛИЗATORЪТ НЕ Е СТАНДАРТЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МОДЕЛИ RITELLO!

ВНИМАНИЕ!

Изключете машината преди да почиствате НЕРА – неутрализатора.



ОТПУШВАНЕ НА МАРКУЧА, В СЛУЧАЙ НА ЗАПУШВАНЕ

Ако забележите загуба на въздушен поток при използване на маркуча, причината може да е наличие на по-голям обект вътре в маркуча, който да го запушва. За да почистите запушването, свържете куплунга на маркуча с изхода на машината. Уверете се, че двете ключалки са захванати добре. Едновременно с това поставете металната част на маркуча в отвора за входящ въздух в предната част на машината. Включете машината и разклатете маркуча за да помогнете на заседналия обект да премине и да влезе във водния резервоар на Ritello.



На всеки 100 часа работа, Ritello ще сигнализира "Replace Hepa" на дисплея си.

Този сигнал само Ви напомня да проверите вашия НЕРА неутрализатор,/ за предпочитане в Оторизиран Сервиз на Ritello/, за да осигурите оптимална производителност.

За да изтриете сигнала "Replace Hepa" на дисплея, натиснете / задръжте за 6 секунди бутоните (+) и (-) едновременно с два пръста. След 6 секунди сигналът "Replace Hepa" ще изчезне.



ИЗПРАЗВАНЕ НА ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР И ПОЧИСТВАНЕ

Не чистете твърде дълго с една и съща вода. Проверявайте периодично водата, когато чистите, за да избегнете неприятните миризми и развитието на микроби и бактерии. Измийте и подсушете водния резервоар старателно. Препоръчително е да се сменя водата често, когато правите основно почистване на Вашия дом или офис.



ИЗМИЙТЕ ВЪТРЕ РЕЗЕРВОАРА С ВОДА И ПОДСУШЕТЕ СТАРАТЕЛНО, ИЗПОЛЗВАЙКИ МЕКА КЪРПА

След като приключите почистването с Вашата Ritello система, разкачете водния резервоар и изсипете мръсната вода. Измийте и подсушете водния резервоар старателно преди да го поставите под машината.

СВАЛЯНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПАРАТОРА

Когато иконата „clean separator“ мига на дисплея, свалете сепаратора и го почистете, използвайки малка четка (измийте го и го почистете с хладка вода). Ако е необходимо, използвайте гаечен ключ за да отвъртите гайката под сепаратора.



ИЗЧИСТЕТЕ И ПОДСУШЕТЕ ФЛАНГА ПОД СЕПАРАТОРА

След почистването на сепаратора веднага го върнете обратно на мястото му (затегнете гайката С РЪКА доколкото сила имат пръстите Ви), за да може машината да работи правилно.

Не прикрепяйте сепаратора със сила към резбования вал.



За да изчистите съобщението: „clean separator“ от дисплея, натиснете бутона (-) за 6 секунди.

ВНИМАНИЕ!

Не почиствайте вещества, като олио, мазнини, брашно, пудра, пепел, сажди, цимент, гипс, керамика, строителна прах и токсични материали.

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ RITELLO БЕЗ ВОДА ВЪВ ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР (МИНИМУМ 2 ЛИТРА)

Всяко Ritello е внимателно инспектирано. Ако се появи някой от по-долу изброените проблеми, Моля следвайте дадените по-долу съвети за отстраняването им, така че да може да идентифицирате и коригирате проблема. Ако не може да разрешите проблема, Моля свържете сес Оторизирания сервиз на Ritello. Всеки проблем, който не е описан по-долу трябва да бъде отстраняван от Оторизирания Дистрибутор или от Оторизирания сервиз на Ritello.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ
Почистващата система не работи	Входът за въздух на машината е задръстен с боклуци Почистващата система не е сглобена правилно Ritello не е правилно закачен за водния резервоар Дефектен кабел или превключвател Водният резервоар не е на място	Почистете боклуките внимателно Проверете дали всички части са закачени добре Уверете се, че тялото е правилно позиционирано върху резервоара Свържете се с Вашия Оторизиран Дистрибутор или Оторизирания сервиз на Ritello Проверете дали всички части са на място и дали са закачени добре
Недостатъчен въздушен поток	Почистващата система не е добре сглобена Запушена тръба, маркуч или тупалка Почистващата система работи с ниска скорост HEPA-нейтрализаторът се нуждае от почистване или смяна Сепараторът е мръсен	Проверете дали всички части са заключени добре Премахнете частиците, които причиняват запушването Увеличете скоростта до желаното ниво Свалете HEPA кутията- почистете или сменете HEPA – нейтрализатора Свалете сепаратора и почистете/измийте го със хладка вода
Недостатъчна филтрация	Ниско ниво на водата във водния резервоар Силно замърсена вода в резервоара Повреден HEPA-нейтрализатор	Напълнете водния резервоар до посоченото ниво Сменяйте водата често, когато чистите дълго време Свържете сес Вашия Оторизиран Дистрибутор или Оторизирания сервиз на Ritello
Силно разпенване на водата във водния резервоар	Пенлива течност в резервоара Водният резервоар е препълнен с вода	Сменете водата и почистете водния резервоар Пълнете водния резервоар до посоченото ниво
Лоша миризма	Водният резервоар не е почистен добре Сепараторът е запущен с мръсотия Навлажнен HEPA-нейтрализатор	Поочистете водния резервоар и използвайте ароматизаторите на Ritello докато чистите Свалете и почистете сепаратора Погледнете на стр.8 инструкциите за почистване на HEPA-нейтрализатора
Почистващата система прегрява или се усеща миризма на „изгоряло“	Запушена тръба, маркуч,аксесоар или тупалка Почистващата система не е закачена правилно към водния резервоар	Премахнете частиците, които причиняват запушването Уверете се, че почистващата система е правилно поставена и добре прикрепена със закопчалките към водния резервоар
Чуват се различни звуци, шумове или вибрации	Сепараторът е запущен или мръсен Препълнен резервоар	Изводете и почистете сепаратора Изпразнете резервоара и го напълнете до посоченото ниво



ТУПАЛКАТА е допълнителен аксесоар. За повече информация се свържете с Оторизирания Дистрибутор.

Когато използвате електрическото приспособление, винаги спазвайте основните предпазни мерки за безопасност, включващи следното:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Тупалката е електрически аксесоар, произведен специално за Ritello.
- Тупалката трябва да бъде използвана само вътре в помещенията за почистване на сухи повърхности. Не я използвайте върху хора и животни.
- Тупалката не е предназначена за използване от хора, които имат физически, сензорни, умствени и други проблеми, както и от хора, които не са обучени да работят с нея. Тези хора не трябва да използват тупалката, ако не са наблюдавани или инструктирани от подходящи хора.
- Преди използване на тупалката, електрическия маркуч и електрическите тръби, проверете за външни опасности. Не използвайте опасните части при никакви обстоятелства.
- Всички ремонтни работи, трябва да се извършват от квалифициран техник в съответствие с държавните условия на безопасност.
- Не позволяйте почистващата система или тупалката да се мокрят. Почиствайте само със суха или леко влажна кърпа. Електрическите части не трябва да влизат в контакт с вода.

ДЕЦА

Не позволяйте почистващата система да бъде използвана като играчка. Задължително е специално внимание, когато я използвате близко до деца.

ИЗПОЛЗВАНЕ

- За да избегнете риска от нараняване при чистене , Моля не пипайте въртящия се вал, докато тупалката работи. Опасност от нараняване.
- Пазете далече от тупалката неща като: пердeta, шалове, дрехи,chorапи и други подобни. Те ще бъдат засмукани от тупалката и навити около вала.
- Не чистете елементи, които са тежки, твърди или имат остри ръбове. Те биха могли да причинят запушване и увреждане на тупалката.
- Не чистете никакви горящи или пушещи материали като: цигари, гореща пепел или кибрит. Уредът може да се запали.
- Не използвайте Ritello за почистване на запалими течности като гориво и не го използвайте на места, където тези материали съществуват.
- Не използвайте тупалката за почистване на течности или влажна мръсотия. Това би могло да навреди на електрическата безопасност. Изчакайте изпрания килим да изсъхне преди да използвате тупалката върху него.



ВНИМАНИЕ: За да се избегне риска от ел. удар, НИКОГА не събирайте вода или друг течен материал с Тупалката.



ВНИМАНИЕ: Използвайте Тупалката само върху сухи повърхности. Не я използвайте навън и върху влажни повърхности.



ВНИМАНИЕ: Никога не чистете твърди или остри предмети с Тупалката. Неща като: щифтове, фиби, гвоздеи, пастели и моливи могат да повредят вала или ремъка.



ВНИМАНИЕ: Винаги се уверявайте, че Ritello е изключен, преди да включите Тупалката към него.




ВНИМАНИЕ: Винаги изключвате почистващата система от ел. захранването, когато го почиствате след работа.



СГЛОБЯВАНЕ

Включете неръждаемата тръба (с мъжкия край надолу) в подвижното рамо на електрическата тупалка. Натиснете тръбата надолу, докато бутона за заключване щракне. Свържете електрифицирания маркуч с горния отвор на тръбата.

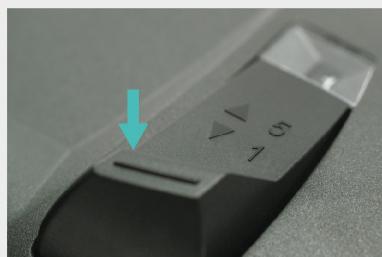

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА

Вие може да изберете 5 различни разстояния между четката и пода. Избраната Степен ще се покаже на екрана.

Степен 1 – Най-малка дистанция между четката и пода

Степен 5 – Най-голяма дистанция между четката и пода

РАБОТА

- Свържете тупалката с основното тяло на Ritello.
- Включете Ritello на режим „carpet“ – „кили“.
- За да отключите тупалката, натиснете с левия си крак педала за освобождаване. След това издърпайте пистолета на маркуча назад.
- Натиснете спусъка, който се намира на пистолета на маркуча за да активирате тупалката. Освободете спусъка, за да изключите тупалката.
- Движете тупалката бавно напред и назад по килима и гледайте как мръсотията изчезва.
- За да заключите тупалката в изправено положение, бутнете напред пистолета докато тръбата застане неподвижно.
- За да разкачете тръбата от тялото на тупалката, натиснете с крак педала за бързо прекъсване на връзката с тръбата и издърпайте тръбата нагоре.





ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТУПАЛКАТА

Електрическият маркуч е оборудван с превключвател на дръжката – пистолет, който позволява тупалката да се включва и изключва отделно от машината.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТУПАЛКАТА

За постигане на максимален резултат, движете тупалката БАВНО напред и назад върху килима. Колкото по-бавно движите тупалката напред и назад, толкова по-добре почиства! Космите на килима могат да бъдат гладко и лесно сресани, ако тупалката внимателно се плъзга в правилната посока (по посока на косьма на килима).



ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ И МОКЕТИ

Използвайте Тупалката. Тя премахва от дълбочина мръсотията от килимите и мокетите. Тупалката на Ritello има 5 степени за регулиране на височината, за да може да чистите килими с различна дебелина. За къси/ниски косми, използвайте степен 1, а за килими и мокети с дълги косми – използвайте по-висока и съответна степен.

*ТУПАЛКАТА Е ДОПЪЛНИТЕЛЕН АКСЕСОАР.

За повече информация се свържете с Оторизирания Ritello Дистрибутор.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЛЕГЛА

Матраци и възглавници могат да бъдат почистени в дълбочина с почистващата система Ritello.C Тупалката на Ritello може да почистите напълно: косми, мъртва кожа, акари, трохи, пясък, кал и други частици.

*Почистването на фино бельо и меки завивки може да причини увреждане на последните!

За повече информация относно тези продукти, Моля свържете се с Оторизирания Ritello Дистрибутор.

АКВАДЖЕТ - ПЕРЯЩО УСТРОЙСТВО



Перящото устройство за килими може да Ви помогне да премахнете петна от него. Използвайки тупалката на Ritello, в комбинация с перящото устройство ще постигнете превъзходни резултати.

СКУИДЖИ- МИЕЩО УСТРОЙСТВО



Миещото устройство (твърда и мека чётка) е друг накрайник, който може да свържете към тялото на Акваджета за да почистите/измиете незастлани повърхности. Когато завъртите силиконовата лента към повърхността – подсушавате.

МАЛКА ТУПАЛКА



Малката тупалка е олекотена електрическа тупалка, направена специално за почистване на тапицерия, стълби с мокет и интериора на кола.

АЕРАТОР ЗА ВЪЗДУХА -Purello



Аераторът за въздух пречиства въздуха вътре във Вашия дом. Сложете няколко капки "2-3" от ароматизаторите на Ritello вътре във водния резервоар на Аератора. Ще усетите мириза на градина вътре в дома Ви.

ПУЛВЕРИЗАТОР/ПЕНООБРАЗОВАТЕЛ



Напълнете буркана с вода. Включете маркуча на Ritello на изхода на почистващата система. Включете системата. Свържете пенообразователя с пулверизатора. Напълнете буркана с шампоан (70% вода и 30% шампоан). Създава се суха пяна. Търкайте тапицерията. Обърнете маркуча, т.е. включете към входа на машината и съберете пяна.


АКВА ЧЕТКА



За пране на тапицерия или застлано стълбище, свържете Аква четката към резервоара на Акваджета. Впръскайте шампоан, разтъркайте, включете Ritello и премахнете препарата.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ
Електрическата тупалка не работи	Спусъкът на ръкохватката не е натиснат Тръбите не са свързани Тръбите не правят връзка Автоматичният протектор на мотора е изключил	Натиснете спусъка за включване/изключване Проверете дали тръбите са правилно свързани Уверете се, че тръбите са коректно поставени Изключете Ritello за 30 секунди и после го включете отново
Моторът на електрическата тупалка работи, но четката не се върти	Ремъкът е скъсан	Свържете се с Вашия Оторизиран Дистрибутор или Оторизирания сервис на Ritello
Четката на електрическата тупалка не се върти с ръка	Боклуци са запълнили леглото на четката Износен лагер	Изключете от тока и почистете леглото на четката от боклуците. Уверете се, че четката се върти нормално Свържете се с Вашия Оторизиран Дистрибутор или Оторизирания сервис на Ritello
Четката на електрическата тупалка не чисти добре	Въздуховодите са запушени от мръсотия Запушен маркуч или тръби Четката не контактува с килима	Изключете от тока. Почистете като премахнете мръсотията и проверете за други запушвания Изключете тупалката. Почистете, свържете отново с Ritello и се уверете, че въздухът минава свободно през маркуча и тръбите Уверете се, че височината на тупалката е регулирана, така че да отговаря на височината на късма на килима

CERTIFICATE

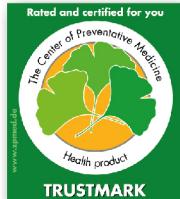

YCN: 893-2816

The Center of Preventative Medicine - **ZPmed®**
certifies that the product:

Ritello R2 series

from the product category:

Room Cleaning Systems

by the company:

Librex Holding s.a.l.

complies with the requirements of preventative medicine
as being a health product.

This product is considered suitable for health care.



Dr. med. Herbert Schulze
Facharzt für Orthopädie,
Konsiliararzt

Fritz-Peter Eckstein
ZPmed®



**ЗА ПОМОЩ ИЛИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ,
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ ЛОКАЛЕН
RITELLO ДИСТРИБУТОР**

ИМЕ

АДРЕС

ГРАД

ДЪРЖАВА

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

ПОЩЕНСКИ КОД



a **Librex**[®]
product

МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ САЙТ
www.ritello.bg
info@librex.com

www.librex.com